



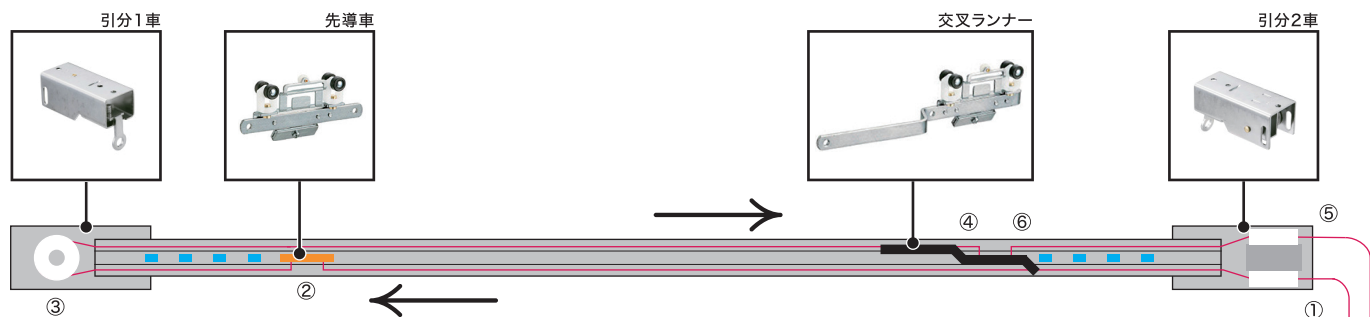

取扱説明書

紐引き 〈GT30・GT40〉


取付け完成図

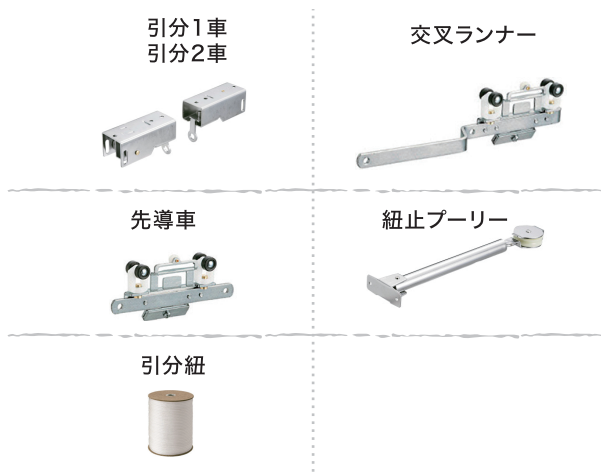


※組立前に、レールに部品を入れないでください。




①引分2車を右置きし、紐を通します。

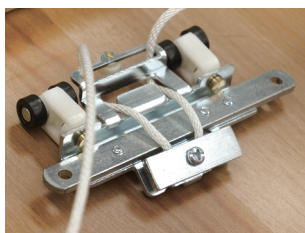


②先導車のビスを緩めて紐を通します。

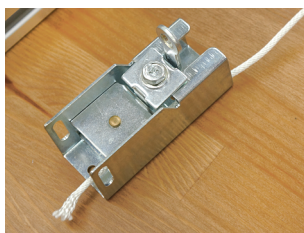

③引分1車を先に置き、紐を通します。

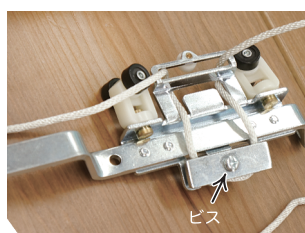


④交叉ランナーのビスを緩めて紐を通します。

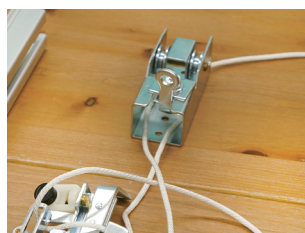


⑤引分2車に紐を通します。





⑥交叉ランナーに紐を通し、ビスを仮止めします。

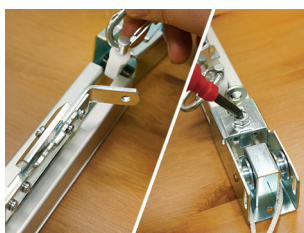

⑦先導車、交叉ランナー、ランナーをレールに入れ、引分車をレールに差し込みビスで固定します。

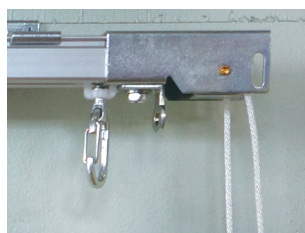

⑧交叉ランナーと先導車の引分紐の調節は、レールの取付後、引分2車側でします。紐止プーリーを床(壁)に取付、紐を通し交叉ランナーのビスを緩めて、先導車を引分1車側に引っ張り、交叉ランナーを引分2車側に寄せて、ビスを締めて余分な紐をカットして完了です。

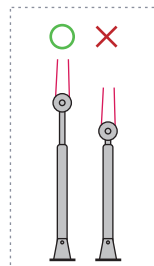

☆引分車のビスを解除して、ランナーの出し入れをしてください。



- ・紐がレール内で交叉しないように注意してください。
- ・開閉の際、紐引きの紐はゆっくりと引いてください。
- ・紐引き仕様の場合、カーテンを手で開け閉めすると、交叉ランナーが曲がるおそれがあります。

この度は弊社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。末永くご愛用いただけましたら幸いです。 *商品についてのご質問は、ご購入された店舗へお問い合わせください*